



CEDRAL
Tidlös vacker fasadbeklädnad

3 viktiga moment att tänka på vid montering av Cedral fasadpanel


1. Hantering på byggarbetsplatsen – Viktigt!

Innan Cedral panelen blir monterad är den känslig för fukt.

Lägg ut en presenning, placera pallen och avlägsna transportemballaget. Detta för att panelerna skall kunna luftas om det skulle komma fukt på panelerna.

Täck med en presenning, gärna med byggbock under, för att skapa extra luftighet och torkningsmöjlighet. Använd inte genomskinligt täckmaterial. Folien mellan panelerna skyddar panelens yta. Den skall inte tas bort.

På byggarbetsplatsen ska panelerna säkras mot alla former av fukt/kondens/väderlek.

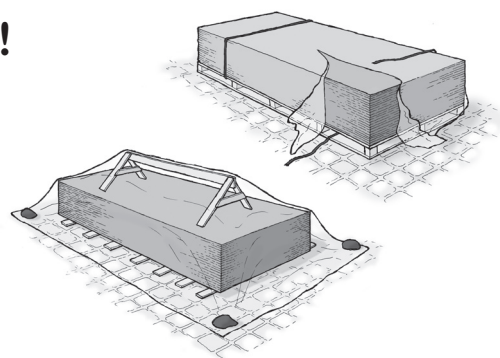

2. Ventilerad fasad – Detta krävs


Cedral skall monteras på avståndsläkt, 28-34 mm, beroende på höjd.

Skruvläkt skall göras utan hinder för luftrörelse. Luften måste fritt kunna flöda in och ut. Undvik därför horisontell läkning som hindrar luftflödet, exempelvis vid fönster och vid gavelspetsar:

Notera att en vertikal läkning behövs under en liggande skruvläkt vid stående Cedral montage. Det är skorstenseffekten som gör att luften trycks från botten och uppåt.

Luften kommer aldrig att kunna cirkulera sidwärts.

Inlopp och utlopp måste säkerställas för att fasaden skall betraktas som luftad och bibehålla konstruktionens fulla funktion.

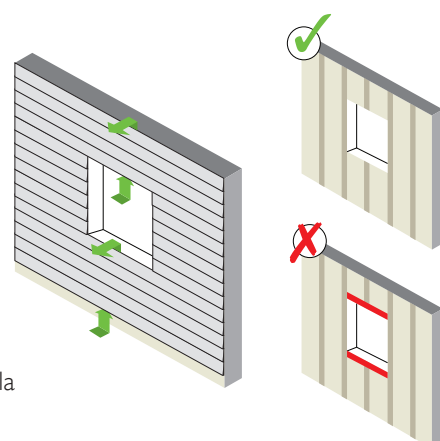

3. Byggdamm – Arbeta rent!

Byggdamm från kapning, borrning eller skruvning skall avlägsnas omedelbart. Torka rent med en torr microfibertrasa, så undviker du att cementdamm bränner fast på panelen. När du skruvat i sista skruven är panelen klar.

Din förståelse för materialen och ditt fina arbete har gett ett fantastiskt resultat!