



7 ÉTAPES POUR UNE POSE RÉUSSIE

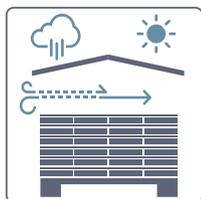

1. STOCKAGE

En dépôt, entreposage horizontal sur une surface plane, sous bâche ou dans un endroit sec.

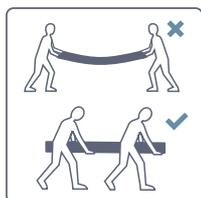

2. MANUTENTION

Les lames sont à porter par deux personnes, sur la tranche.

Lors du transport de Cedral Click sur palettes, toujours disposer les lames languette contre languette et rainure contre rainure.



3. PLANIFICATION

Planifiez vos travaux en amont afin d'assurer le meilleur déroulement du chantier possible. Nous préconisons également de consulter les règlements d'urbanisme locaux avant les travaux pour avoir l'assurance de disposer des permis nécessaires et de satisfaire à toutes les exigences. Respectez les instructions de pose ainsi que les consignes de sécurité.



4. MISE EN ŒUVRE

Nous vous recommandons d'utiliser les outils adéquats pour découper et forer les lames Cedral.


Scie à découper : lame de scie avec denture en carbure type Bosch T141 HM

Scie à main circulaire : lame de scie diamant à pastille fibres-ciment Leitz

Dans tous les cas, le sciage et le forage sont à effectuer dans un endroit sec, la lame doit bénéficier d'un soutien.

Éliminer immédiatement la poussière du sciage et du forage.


Enlever les salissures mineures à l'aide de détergent ménager doux et rincer à l'eau claire.

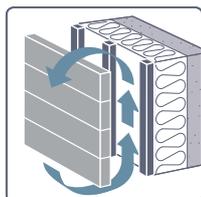

5. STRUCTURE PORTANTE


Les chevrons d'appui verticaux en bois ont une section minimum de 65x50 mm pour pose avec équerre et 65x30 mm en cas de pose directe sur support.

L'espacement maximum entre les chevrons est de 600 mm.

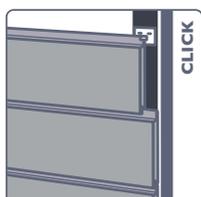

6. VENTILATION

Dans tous les cas, il faut ménager un vide ventilé de minimum 20 mm et prévoir en haut et en bas un orifice de ventilation de 10 mm/m minimum.

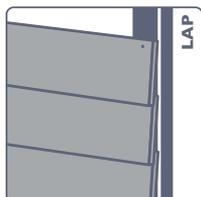

7. FIXATIONS

Le montage commence dans le bas de la façade par la pose d'un profil de départ Cedral et des profils alu nécessaires. Le profil de départ est placé parfaitement de niveau et fixé avec des vis adéquates à tête fraisée qui ne gêneront pas la pose de la première lame Cedral.

Cedral Click se fixe avec une agrafe posée à plat sur le chevron.

Cedral Lap se fixe par vissage dans le chevron, avec un recouvrement de 30 mm.